QUICKSTART

Avertissement

Il ne s'agit ici que d'un bref mode d'emploi ! Lire le mode d'emploi ci-joint, avant d'utiliser ou d'entretenir l'appareil.
En cas de non-respect des instructions de service et des consignes de sécurité, l'appareil risque de subir des dommages matériels et l'utilisateur ainsi que toute tierce personne sont exposés à des dangers potentiels.

Mise en service

1

A

B

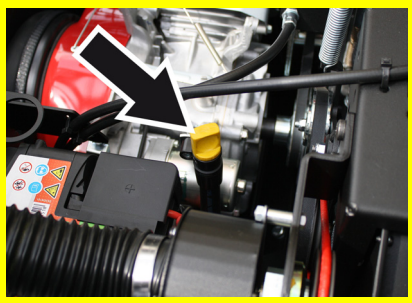

C

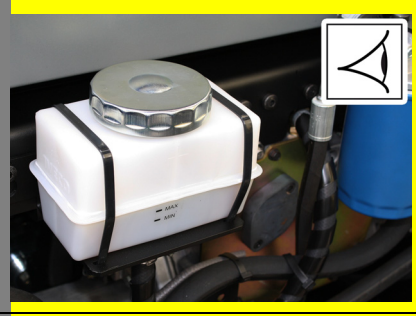

D

E

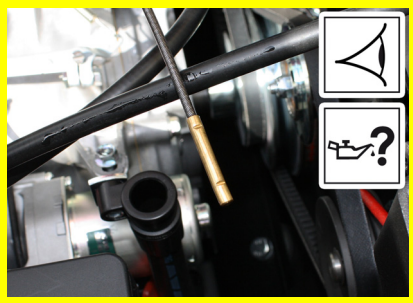

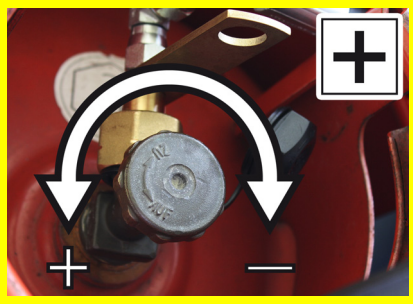

A Ouvrir et sécuriser le capot de l'appareil
B Vérifier le niveau d'huile
C Vérifier le niveau d'huile de la transmission.
D Fermer le capot.
E Ouvrir la valve de prélèvement de gaz d'échappement en tournant en sens inverse des aiguilles d'une montre.

2

A

B

C

D

A Tirer le levier de réglage du siège vers l'extérieur.
B Déplacer le siège, relâcher le levier et enclencher le siège.
Essayer de pousser le siège vers l'avant ou vers l'arrière afin de vérifier qu'il est bien enclenché.
C Régler le dossier du siège.
D Positionner le volant.

Fonctionnement

1

A

B

C

D

E

F

G

H

Démarrage de la machine

A Prendre place sur le siège du conducteur.
B NE PAS actionner la pédale d'accélérateur.
C Serrer le frein de stationnement.
D Régler le commutateur de programmes sur 1 (déplacement).
E Mettre le contact.
F Appuyer 5 secondes sur le bouton Remote, puis le relâcher.
G Tourner la clé de contact au delà de la position 1.
Lorsque la machine a démarré, relâcher la clé de contact.
H Desserrer le frein.

2

A

B

C

Déplacer la balayeuse

A Appuyer lentement sur la pédale d'accélérateur "Marche avant".
B Appuyer lentement sur la pédale d'accélérateur "Marche arrière".
C La machine freine automatiquement et s'immobilise lorsque la pédale d'accélérateur avant est relâchée.

3

A

B

Balayage avec brosse rotative

A Tourner le commutateur de programmes sur 2 . La brosse rotative est abaissée.

Mode intensif (Power)

B Appuyer sur la touche POWER.
Le voyant de contrôle s'allume.

4

A

Balayage avec balais latéraux

A Tourner le commutateur de programmes sur 3 . Les balais latéraux ainsi que la brosse rotative sont abaissés.

5

A

Balayage avec trappe à gros déchets relevée

A Maintenir la pédale de la trappe à gros déchets enfoncée.
Pour l'abaisser, relâcher la pédale.

Fonctionnement

6

A

Balayage de sols humides ou mouillés

A Ouvrir le clapet sol sec/sol humide

7

A

Nettoyer le filtre à poussières

A *Pendant l'exploitation, le filtre à poussière doit être nettoyé toutes les 15 à 30 minutes, selon la quantité de poussières.*

8

A

Mode avec éclairage de travail

A Allumer l'éclairage de travail.

9

A

B

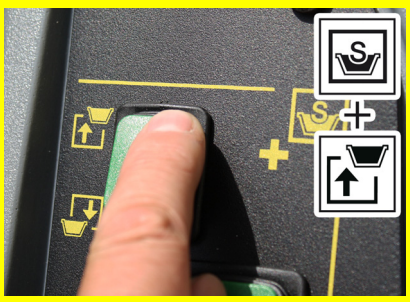

C

D

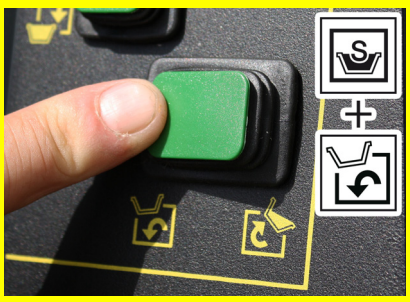

E

Vider le bac à poussières

⚠ ***Danger***

Risque de blessure ! Veiller à ce qu'aucune personne ni aucun animal ne se trouve dans la zone de basculement pendant le vidage du bac à poussières.

⚠ ***Danger***

Risque d'écrasement ! Ne jamais approcher les mains du mécanisme de vidage. Ne jamais rester sous le bac lorsqu'il est relevé.

⚠ ***Danger***

Risque de basculement ! Pour le processus de vidage du bac, veiller à garer le véhicule sur une surface plane.

A Maintenir la touche de commande à deux mains appuyée pour le vidage.
B Relever le bac à poussières.
C Basculer le bac à poussières en position de vidage.
D Basculer le bac à poussières jusqu'à la position finale.
E Abaisser le bac à poussières.

Fin de l'utilisation

1

A

B

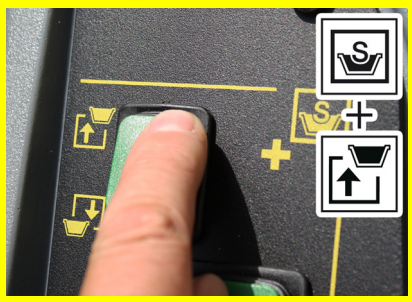

C

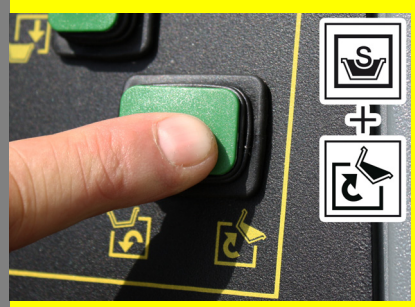

D

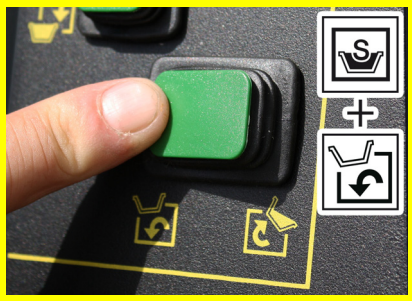

E

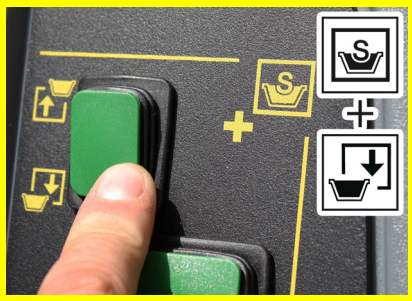

Vider le bac à poussières

⚠ ***Danger***

Risque de blessure ! Veiller à ce qu'aucune personne ni aucun animal ne se trouve dans la zone de basculement pendant le vidage du bac à poussières.

⚠ ***Danger***

Risque d'écrasement ! Ne jamais approcher les mains du mécanisme de vidage. Ne jamais rester sous le bac lorsqu'il est relevé.

⚠ ***Danger***

Risque de basculement ! Pour le processus de vidage du bac, veiller à garer le véhicule sur une surface plane.

A Maintenir la touche de commande à deux mains appuyée pour le vidage.
B Relever le bac à poussières.
C Basculer le bac à poussières en position de vidage.
D Basculer le bac à poussières jusqu'à la position finale.
E Abaisser le bac à poussières.

2

A

B

C

Mise hors service de l'appareil

A Régler le commutateur de programmes sur 1 (déplacement). Relever les balais latéraux et la brosse rotative.
B Tourner la clé de contact sur "0" et la retirer.
C Serrer le frein de stationnement.

3

A

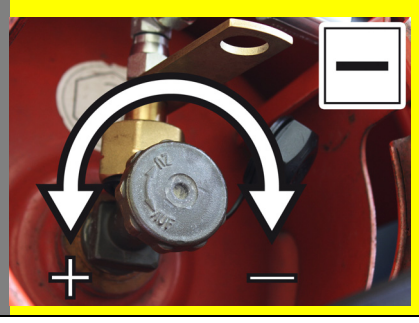

Fermer l'arrivée de gaz

A Fermer la valve du prélèvement de gaz d'échappement en tournant en sens des aiguilles de la montre.

Entretien et maintenance

	1 fois par jour	hebdomadaire	Service après-vente de Kärcher
1 A Vérifier le niveau d'huile.			

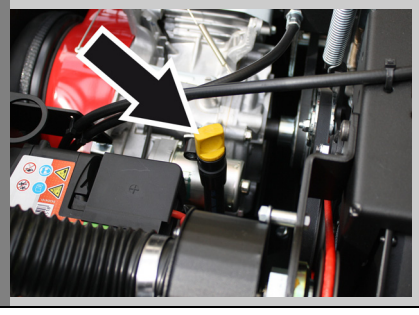

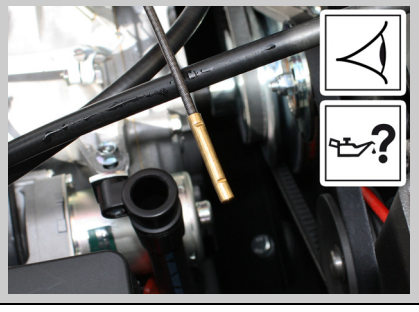

Entretien et maintenance

			1 fois par jour	hebdomadaire	Service après-vente de Kärcher
2	**A** 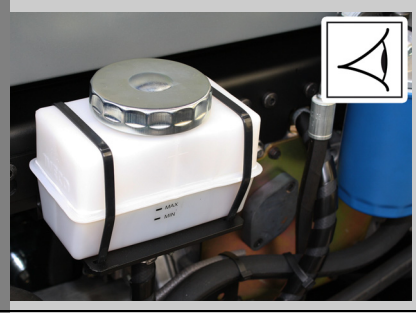	A Vérifier le niveau d'huile de la transmission.			
3	**A**	A Vérifier les tuyaux à gaz et les boulonnages de conduite. Vérifier le filtre à gaz dans le boulonnage à la bouteille à gaz s'il est sale et si nécessaire nettoyer (à chaque changement de bouteille à gaz).			
4	**A** 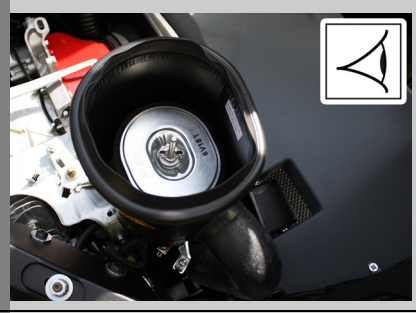	A Vérifier le filtre à air.			
5	**A** 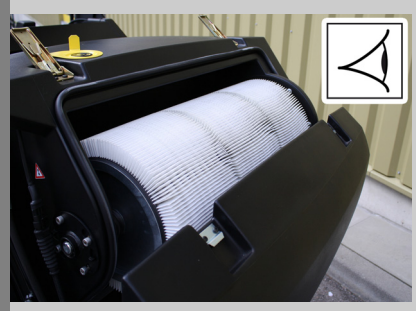	A Contrôler le filtre à poussière et le cas échéant nettoyer le logement de filtre.			
6	**A**	A Nettoyer l'extérieur du véhicule avec un chiffon humide et un détergent doux. ⚠ ***Avertissement*** *Risque d'endommagement! Ne pas laver l'appareil au jet d'eau et ne jamais utiliser de détergents agressifs.*			

Consignes de dépannage

1

A

B

C

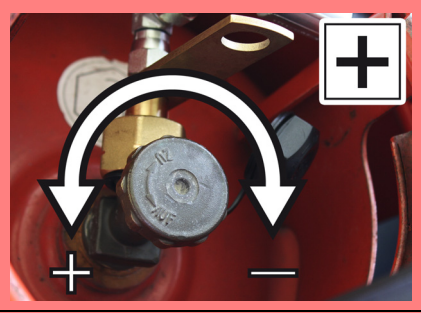

Il est impossible de mettre l'appareil en marche

A S'asseoir sur le siège conducteur, le contact de sécurité du siège est activé

B Serrer le frein de stationnement.

C Ouvrir la valve de prélèvement de gaz d'échappement en tournant en sens inverse des aiguilles d'une montre.
Remplacer la bouteille de gaz, si nécessaire.

2

A

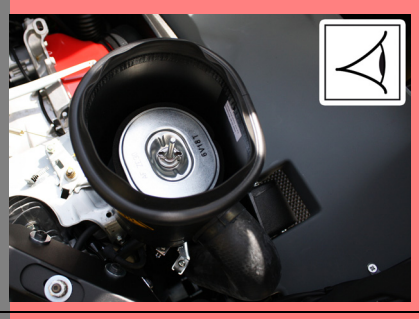

Le moteur tourne de façon irrégulière

A Nettoyer ou changer le filtre à air

3

A

B

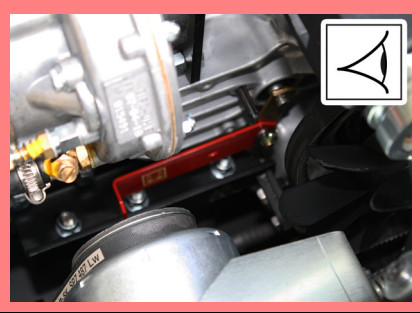

Le moteur tourne mais le véhicule reste sur place.

A Desserrer le frein

B Vérifier la position du levier de roue libre

4

A

B

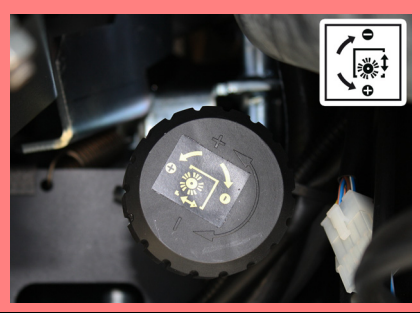

C

Le balayage n'est pas effectif

A Vérifier l'usure de la brosse rotative et des balais latéraux, les remplacer si nécessaire.

B Régler la trace de balayage

C Vérifier le fonctionnement de la trappe à gros déchets

5

A

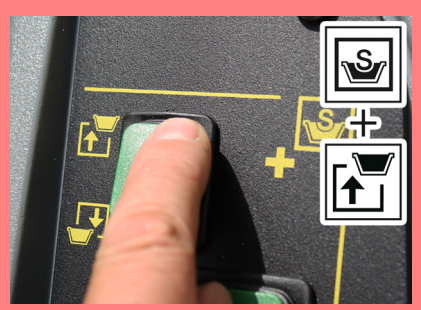

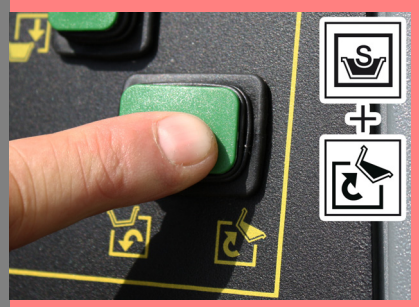

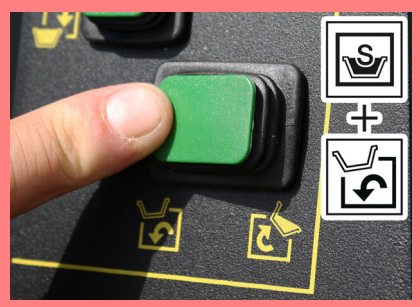

B

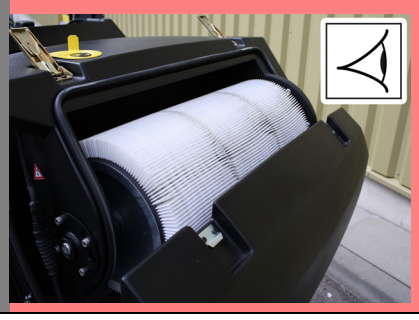

C

De la poussière s'échappe de l'appareil

A Vider le bac à poussières

B Vérifier le filtre à poussières, le nettoyer ou l'échanger

C Fermer le clapet sol sec/sol humide

La brosse rotative ne tourne pas

A Ôter les fils et bandes de la brosse rotative